


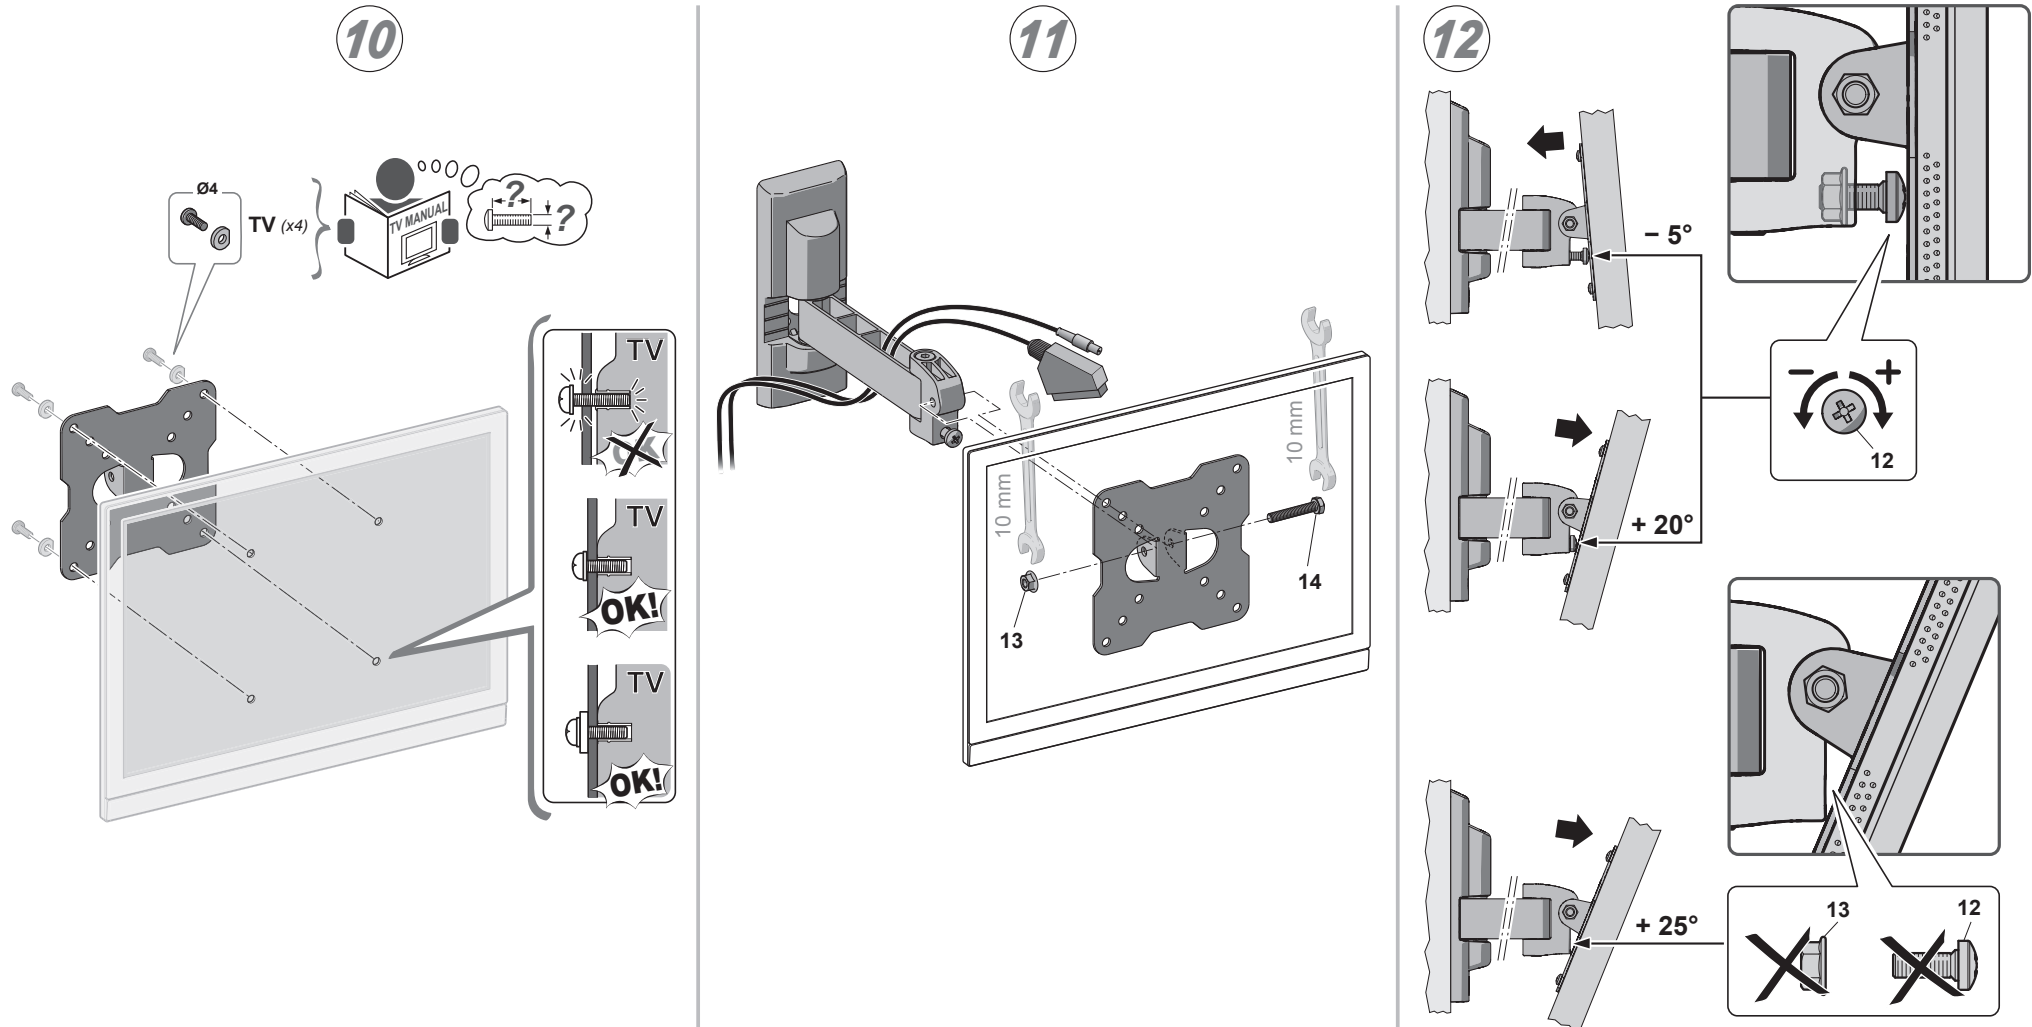

F1 Sääliä kytötyä myöhempää käyttöä varten. Tuotteeseen on piekattu sisään joku nieltynä aiheuttavat tukkeutumisvaaran. Pidä etäällä lasten ulottuvilta! * Tarkista TV:n käyttöohjeesta oikea asennus ja ergonomia sen suhteen. * Pyydä ammattitaitoisia asentajia tai jälleenmyyjää kokonaan ja asentamaan teline. * Tarkista ensin telien kiinnitys, että käytettävä sähkösä joutuu sille. * Toimitetut pöytä sovellusta nautitaan umpiup, umpilii! ja teräbetoniseinän kiinnitykseen. Jos teline kiinnitetään maastaa materiaalista valmistetuille seinille, käytössä tulee olla erillinen kiinnitysjärjestelmä. * Pöytä seinään syydytetään ja halkaisijalla ohjeiden mukaiset reiät ja poista niistä pöytä ja roskat. * Jos asennat telineen umpiupseen seinään tai puupalkki, käytä yksinomaan mukana toimitettua isoperäisiä ruuveja ohjeiden mukaisesti. * Teline sovelluksen kannattamaan ainoastaan TV:n. Noudata painoa ja kiinnitysreikiä koskevia ohjeita. * Mukana toimitetut ruuvit TV:n kiinnittämiseksi telineeseen sopivat useimmille markkinoilla löytyville TV:lle, mutta eivät ehkä omalle. Tarkista, että ruuvit haetaan ruuveja ohjeiden mukaisesti. * Jos ruuvit eivät ole oikeita, ota ne pois sopivat omissa telineillä TV:lle. * Hanki mukaisissa paketeissa uudet ruuvit. * Käytä kaapeli nieltynä itsällä, ettei liittimiin vahingoitu liian jännitys. * Teline sovellusta ainoastaan kotitalouksien sisäsoittajien, joiden lämpötila on +5°C - 40°C. * Käytä telineen puhdistukseen lämpimällä saippuvedellä kostutettua russia, älä liuotinta. * Tarkista kiinnityskohdat ja liikkuvat osat säännöllisesti. * Jos tuote on vuorotellen kiinnitetty, sitä ei tule käyttää. * Noudata käyttöohjeen asennusohjeita. Valmistaja vastaa tuotteen käytöstä vastusta, ellei näitä ohjeita tai käyttöohjeita noudateta tai jos telineä muutetaan.