
BATTERY TEST

IT Tenere premuto il tasto 5 e verificare che il LED sul telecomando rimanga acceso in modo continuo fino al rilascio del tasto. Se il LED lampeggia o rimane spento, le batterie utilizzate non sono sufficientemente cariche: sostituirle.

FR Pour tester les piles, maintenez la touche 5 enfoncée et vérifiez que le voyant reste bien allumé **en continu** jusqu'à ce que la touche soit relâchée. Si le voyant clignote ou reste éteint, cela signifie que les piles utilisées doivent être remplacées par des neuves.

EN Press and hold button 5 and check that the LED on the remote control remains continuously lit until the button is released. If the LED flashes or stays off the batteries used are not sufficiently charged: replace them.

ES Mantenga pulsado el botón 5 y compruebe que el LED del mando a distancia permanece encendido de forma continua hasta que se suelta el botón. Si el LED parpadea o permanece apagado las pilas utilizadas no están suficientemente cargadas: sustitúyalos.



IT Il telecomando **TLC evo 3** è pronto per funzionare con TV digitali SONY. Qualora non funzionasse in maniera appropriata, seguire le procedure indicate qui di seguito.

FR Meliconi vous remercie pour votre achat. La télécommande **TLC evo 3** est prête à fonctionner avec les téléviseurs numériques SONY. Si elle ne fonctionne pas correctement, veuillez suivre les procédures illustrées.

EN The **TLC evo 3** remote control is ready to work with SONY digital TVs. If it does not work properly, follow the illustrated procedure.

ES El mando a distancia **TLC evo 3** está listo para funcionar con los televisores digitales SONY. Si no funciona correctamente, siga el procedimiento ilustrado.

NOTE

IT Il telecomando riproduce i segnali infrarossi del telecomando originale. Le funzioni in radiofrequenza (per esempio i comandi vocali o il puntatore) non sono supportate.

FR La télécommande reproduit les signaux infrarouges d'une télécommande d'origine ; les fonctions en radiofréquence (exemple "vocale" et "pointeur") ne sont pas supportées.

EN The remote control reproduces the infrared signals of the original remote control. Radio frequency functions (e.g. voice commands and pointer) are not supported.

ES El mando a distancia reproduce las señales infrarrojas del mando a distancia original. Las funciones de radiofrecuencia (por ejemplo, los comandos de voz y el puntero) no son compatibles.




IT Consultare il sito www.cme.it per visionare la tabella di corrispondenza tasti con il telecomando originale e per accedere a funzioni avanzate del telecomando.

FR Consultez le site www.cme.it pour visualiser le tableau de correspondance des touches avec la télécommande d'origine et pour accéder aux fonctions avancées de la télécommande.

EN Consult the website www.cme.it to view the key correspondence table with the original remote control and to access advanced remote control functions.

ES Consulte el sitio web www.cme.it para ver la tabla de correspondencia de teclas con el mando a distancia original y para acceder a las funciones avanzadas del mando a distancia.

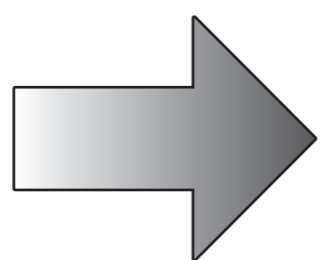






①




IT Accendere la TV.
FR Allumez le TV.
EN Switch on the device to be controlled.
ES Encienda el dispositivo a controlar.

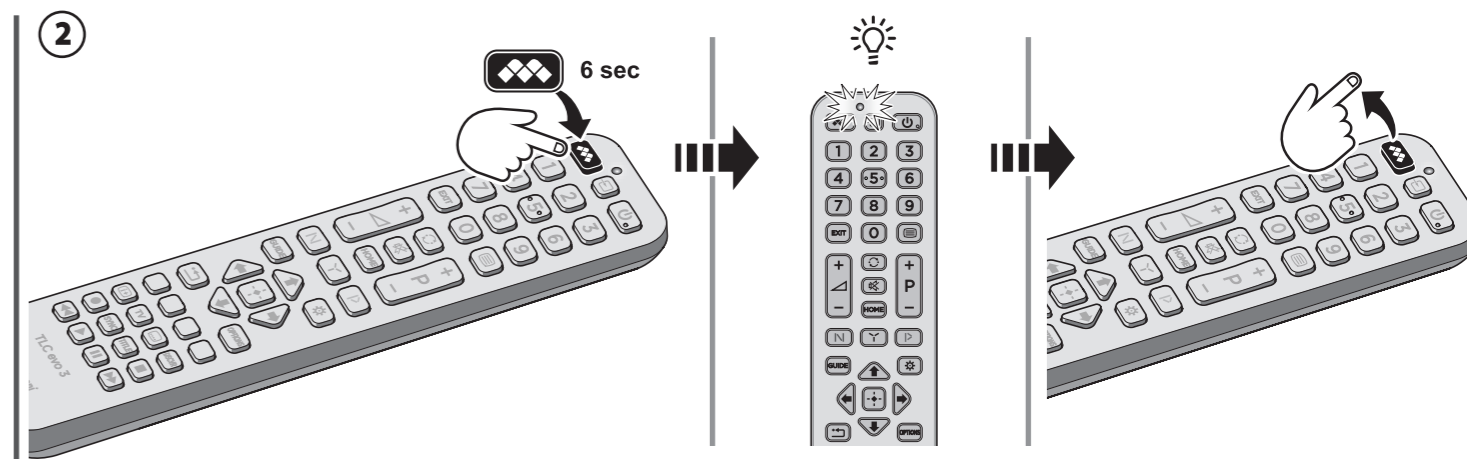

②





IT Tenere premuto il tasto  finché il LED sul telecomando in alto non rimane acceso. Rilasciare il tasto.
FR Maintenez appuyée la touche logotée  jusqu'à ce que la LED s'éclaire fixe puis relâchez-là.
EN Press and hold the  button until the top LED lights up. Release the button.
ES Mantenga pulsado el botón  hasta que se encienda el LED superior. Suelte el botón.

③ SCAN

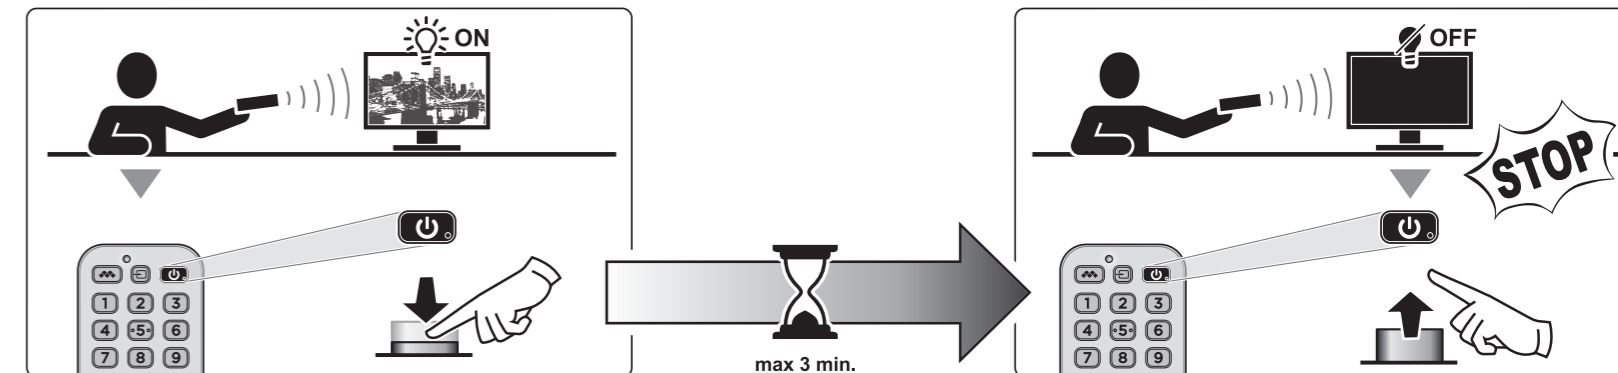

IT Puntando il telecomando verso il dispositivo, tener premuto il tasto  e rilasciarlo subito APPENA il dispositivo si spegne.
FR Dirigez la télécommande vers l'appareil, maintenez enfoncée la touche  et relâchez-là dès que ce dernier s'éteint. Le voyant émet 3 flashes.

EN Point the remote control at the device, hold down the  button and release it as soon as the device switches off.
ES Apunte el mando a distancia hacia el aparato, mantenga pulsado el botón  y suéltelo en cuanto el aparato se apague.

④ TEST



IT Verificare il corretto funzionamento dei tasti. Se alcuni tasti non funzionano, ripetere la procedura guidata "▽", anche più volte, fino ad ottenere il corretto funzionamento di tutti i tasti - oppure contattare l'assistenza clienti.
FR Vérifiez que les touches fonctionnent correctement. Si ce n'est pas le cas, relancez plusieurs fois la recherche du point "▽", sinon connectez-vous au site Internet ou contactez l'assistance par mail.

EN Check that the keys function correctly. If it does not work, repeat procedure "▽" or contact customer service.
ES Compruebe que las teclas funcionan correctamente. Si no funciona, repita el asistente "▽" o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

