


# smart TV.1

**IT GUIDA RAPIDA**  
Inserire il CODICE per programmare il tuo dispositivo.

**FR GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE**  
Pour activer la télécommande entrez un code ou lancez une recherche automatique. Pour découvrir l'ensemble de nos services en ligne, **scannez le QR code**.

**EN QUICK GUIDE**  
Insert the programming CODE for your device.

**ES GUÍA RÁPIDA**  
Introduzca el CÓDIGO de programación de su dispositivo.




[www.meliconiservice.com](http://www.meliconiservice.com)

VIDEO FAQ

**AAA/LR03**  
**x2**  
**RECHARGEABLE**

**TEST**

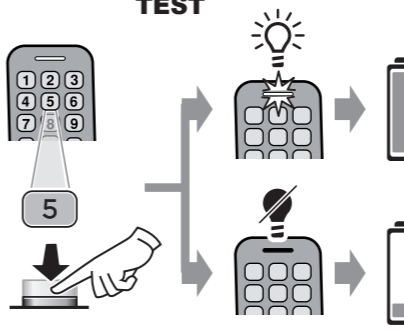

**IT** ☎ **02 / 66012766**  
✉ [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)

**FR** ✉ [hotline@meliconi.fr](mailto:hotline@meliconi.fr)

**ES** ✉ [info@meliconi.es](mailto:info@meliconi.es)

**EU** ✉ [telecomandi@meliconi.com](mailto:telecomandi@meliconi.com)


YEARS WARRANTY  
**2**  
ANNI DI GARANZIA

CE

**TV**  
SAMSUNG  
LG  
SONY  
PHILIPS  
PANASONIC  
TCL / THOMSON  
TELEFUNKEN  
HISENSE

**TV**  
AKAI  
EDENWOOD  
JVC  
POLAROÏD  
TOSHIBA  
SMART TECH  
...

**1**

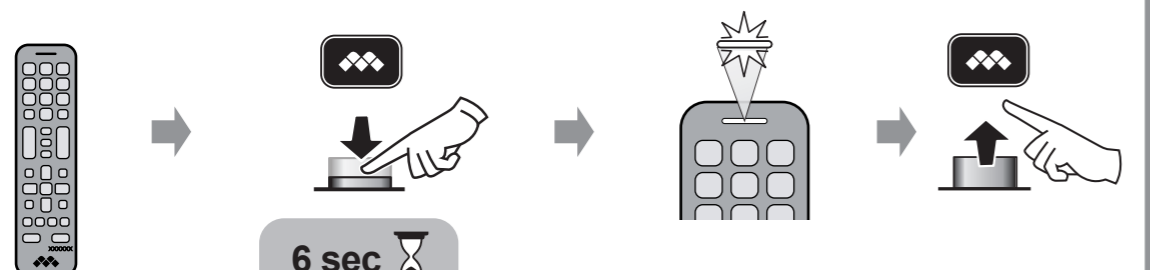


6 sec


**2**

**CODE TV**

1010	SAMSUNG
1020	LG
1030	SONY
1041	PHILIPS
1151	PANASONIC
1050	TCL/THOMSON
1060	TELEFUNKEN
1369	HISENSE

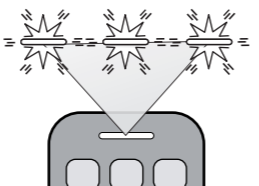



**1**

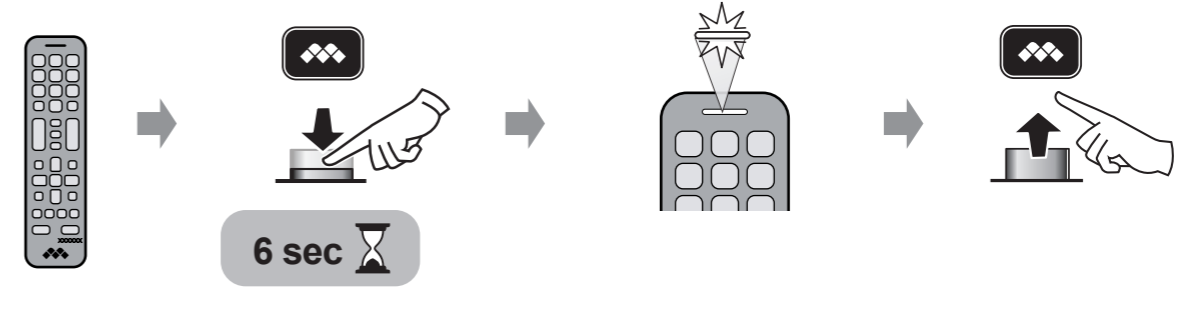



6 sec

**2**


**IT** 1-Accendere il dispositivo. 2- Puntando il telecomando verso il dispositivo, tener premuto il tasto  e 3-rilasciarlo subito APPENA il dispositivo si spegne.

**FR** 1- Allumez l'appareil, 2- Dirigez la télécommande vers l'appareil, et maintenez enfoncée la touche  3- DÈS QUE l'appareil s'éteint, relâchez-la IMMÉDIATEMENT.

**EN** 1-Turn on the device. 2-Point the remote control at the device, hold down the button  and 3-release it as soon as the device switches off.

**ES** 1-Encienda el dispositivo. 2-Apunte el mando a distancia hacia el aparato, mantenga pulsado el botón  y 3-suéltelo en cuanto el aparato se apague

**1 ON** → **2 3 min MAX** → **3 OFF**

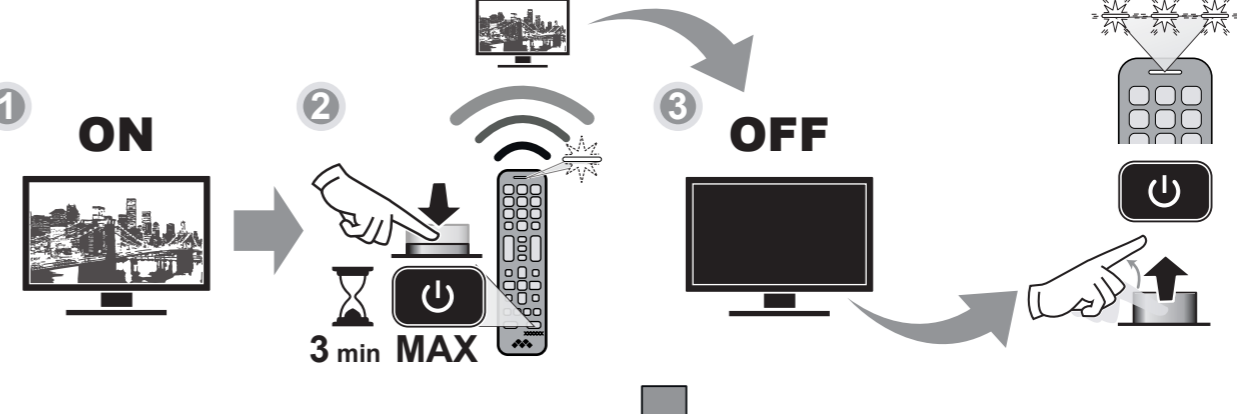

**IT** Verificare che i tasti funzionino correttamente. In questo caso la programmazione del vostro telecomando è terminata.

**FR** Vérifiez que toutes les touches fonctionnent correctement. Si oui, la programmation de votre télécommande est terminée.

**EN** Check that the keys work correctly. If so, your remote control has been programmed.

**ES** Compruebe que las teclas funcionen correctamente. De ser así, su control remoto ha sido programado.

**IT** Se alcuni tasti non funzionano, ripetere la procedura anche più volte per trovare un codice migliore.

**FR** Si toutes les touches ne fonctionnent pas correctement, répétez la procédure jusqu'à trouver le bon code.

**EN** If some keys do not work properly, repeat the following procedure, even several times.

**ES** Si alguna tecla no funciona correctamente, repita el siguiente procedimiento, incluso varias veces.

