





fully 8+

IT GUIDA RAPIDA
Inserire il CODICE per programmare il tuo dispositivo.

FR GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
Pour activer la télécommande entrez un code ou lancez une recherche automatique. Pour découvrir l'ensemble de nos services en ligne, **scannez le QR code**.

EN QUICK GUIDE
Insert the programming CODE for your device.

ES GUÍA RÁPIDA
Introduzca el CÓDIGO de programación de su dispositivo.

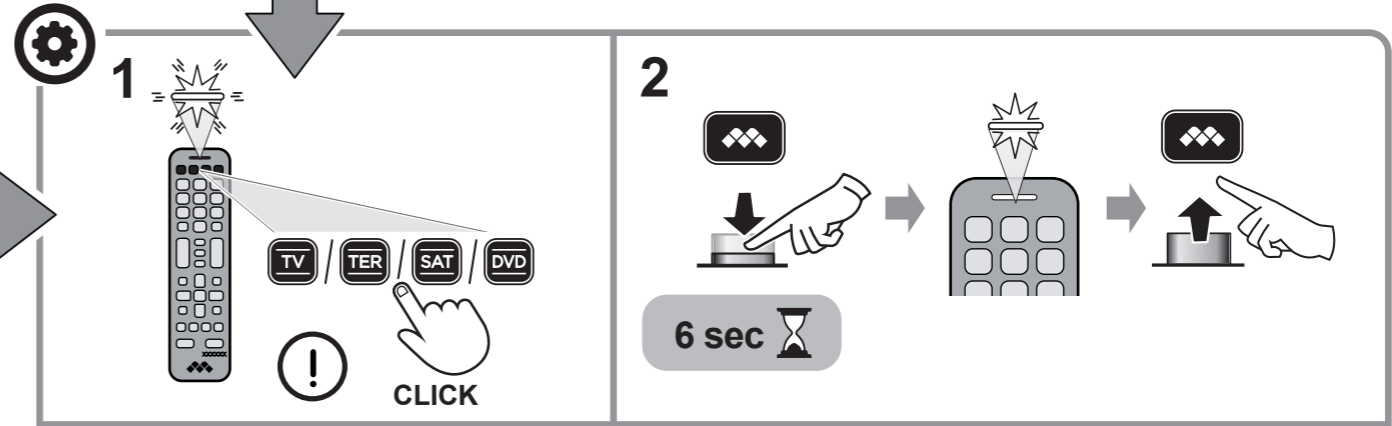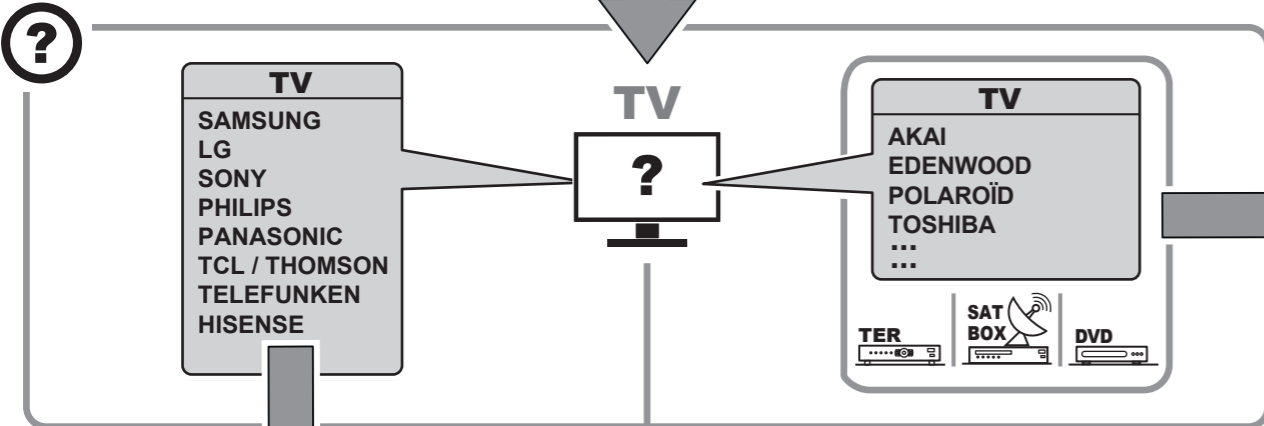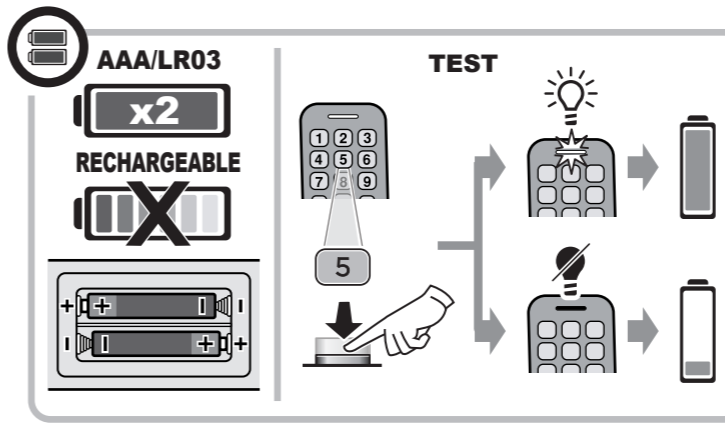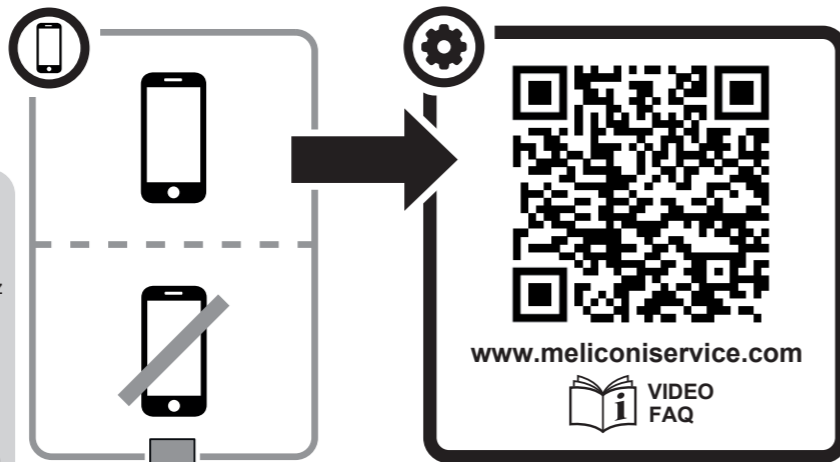

3

IT 1-Accendere il dispositivo. 2- Puntando il telecomando verso il dispositivo, tener premuto il tasto e 3-rilasciarlo subito APPENA il dispositivo si spegne.

FR 1- Allumez l'appareil, 2- Dirigez la télécommande vers l'appareil, et maintenez enfoncée la touche 3- DÈS QUE l'appareil s'éteint, relâchez-là IMMÉDIATEMENT.

EN 1-Turn on the device. 2-Point the remote control at the device, hold down the button and 3-release it as soon as the device switches off.

ES 1-Encienda el dispositivo. 2-Apunte el mando a distancia hacia el aparato, mantenga pulsado el botón y 3-suéltelo en cuanto el aparato se apague

