656 162 MM

meliconi

AC50 / PJN240084

Telecomando universale per condizionatori

IT Istruzioni d'uso e codici

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Grazie per aver scelto un telecomando Meliconi.

Conservare l'presente libretto per future consultazioni.

Il telecomando AC50/PJN240084 è in grado di comandare gli apparecchi di condizionamento dotati di telecomando a raggi infrarossi.

NOTA: NON COMPATIBILE CON GLI APPARECCHI A CONTROLLO DELLA RETE ELETTRICA (Wi-Fi, Bluetooth, App Wiko, Brand Electric) ed alcuni modelli che necessitano di telecomando a radiofrequenza.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il telecomando.

- Leggere le istruzioni e le avvertenze di sicurezza prima di utilizzare il prodotto e conservarle per future consultazioni.
- Il prodotto contiene parti piccole che potrebbero essere ingerite dai bambini e pellicole di plastica, tenere lontano da bambini e animali domestici.
- In caso di ingestione accidentale mangiare immediatamente ad un medico o recarsi presso il più vicino ospedale.
- Il telecomando non deve essere esposto a fonti di calore, a temperatura eccessiva, a umidità, gocce di acqua, spruzzi.
- Tenere lontano dal fuoco e dal liquido in genere. Non immergere in acqua o altri liquidi.
- Non tentare mai di aprire/riparare il telecomando: rivolgersi per lo più ad un/a/agua qualifi. Nemo tranne in caso di riparazione.
- Non esiste nessun elettrico, non manomettere o limitare di aprire l'apparecchio.
- Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Nel caso sia necessario smaltire il prodotto, oppure a fine vita, si prega di rivolgersi ai RIFIUTI ELETTRICI PRODOTTI DI qualità di prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio.
- Non tentare di aprire/riparare il telecomando: rivolgersi ad un/a/agua qualifi. Nemo tranne in caso di riparazione.
- Non aprire il prodotto.
- Non esporre l'apparecchio mettigerni ad un centro di riparazione.
- Utilizzare solo batterie che corrispondono al tipo specificato.
- Inserire le batterie prestando attenzione alla corretta polarità.

INSERIMENTO DELLE BATTERIE

Il telecomando è dotato di sveglia per il quale operare sul seguente modo:

- Aprire il coperchio premendo e rimuovere la cornice e le due sue alloggiamento. Inserire per un totale di 3 pile (MODO) e quanto posto l'indicazione delle ovale a fianco/gomito.

C) Posizionare davanti all'apparecchio da comandare e avvicinarsi fino ad una quindi (COMFORT).

D) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto il tasto **TEMP** per 3 secondi (lampeggia) per accedere al modo (SET). Quindi premere ripetutamente il tasto **TEMP** per selezionare il modo.

Puntando il telecomando verso l'apparecchio premere il tasto **TEMP** per temperature e con/scegliere per selezionare il modo (COMFORT) per la modalità di climatizzazione e accedere a quel punto premere il tasto **TEMP** per selezionare la temperatura desiderata.

E) Verificare se anche gli altri tasti attivano le funzioni dell'apparecchio. Se non funzionano ripetere la procedura dal punto **B)** per comandarli.

F. Ricerca manuale per marca

Con per nella **TABELLA GLOBALE CODICI MARCHIO**, ricercare la marca del proprio apparecchio e annotarsi il/i codice/i ad essa associato/i. Se non è presente, ricercare il/i codice/i di un altro apparecchio di marca diversa.

RICERCA AUTOMATICA

A) Sul telecomando MELICONI premere e mantenere premuto il tasto **TEMP** per 3 secondi (lampeggia) per accedere al modo (SET). Quindi premere ripetutamente il tasto **TEMP** per selezionare il modo (SET).

Puntando il telecomando verso l'apparecchio premere il tasto **TEMP** per temperature e con/scegliere per selezionare il modo (COMFORT) per la modalità di climatizzazione e accedere a quel punto premere il tasto **TEMP** per selezionare la temperatura desiderata.

B) Verificare se anche gli altri tasti attivano le funzioni dell'apparecchio. Se non funzionano ripetere la procedura dal punto **B)** per comandarli.

F. Ricerca automatica per marca

A) Posizionare davanti all'apparecchio da comandare e avvicinarsi fino ad una quindi (COMFORT).

B) Puntando il telecomando verso l'apparecchio premere e mantenere premuto il tasto **TEMP** per 3 secondi, sul display (lampeggia) (SET) e quindi premere il tasto **TEMP** per selezionare il modo (COMFORT) per la modalità di climatizzazione e accedere a quel punto premere il tasto **TEMP** per selezionare la temperatura desiderata.

C) Verificare se anche gli altri tasti attivano le funzioni dell'apparecchio. Se non funzionano ripetere la procedura dal punto **B)** per comandarli.

F. Ricerca automatica per marca
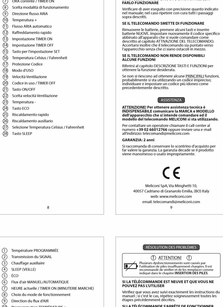
Per simulare l'impostazione premere il tasto ON/OFF (SP).